


LOCALIZADOR DE CHAVES

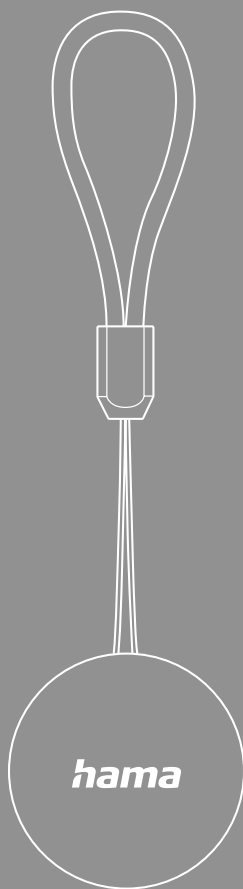



1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen	3
2. Packungsinhalt.	3
3. Sicherheitshinweise	4
4. App	4
5. Inbetriebnahme und Aktivierung.	5
5.1 Gerät hinzufügen	6
6. Benutzung der App	8
6.1 Standort anzeigen	8
6.2 Gegenstand finden.	8
6.3 „Verloren“ Modus	9
6.4 Gerät gemeinsam nutzen	10
6.5 Gerät entfernen	11
7. Werkseinstellung	12
8. Batteriewechsel	12
9. Technische Daten.	13
10. Wartung und Pflege	13
11. Haftungsausschluss	13
12. Konformitätserklärung	13



EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS DE AVISO E DAS OBSERVAÇÕES



Muito obrigado por se ter decidido por este produto Hama!

Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicações e observações deste manual. Em seguida, guarde as instruções de uso num local seguro, para as poder consultar sempre que necessário. Se vender o aparelho, entregue ao novo proprietário o guia rápido ilustrado e as instruções de segurança em formato impresso.

1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações

Aviso



Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança ou para chamar a atenção para perigos e riscos especiais.


Nota



Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança adicionais ou para assinalar observações importantes.

2. Conteúdo da embalagem

- Localizador de chaves (00185825: 1x | 00185826: 2x)
- Pilha tipo botão CR2032 (00185825: 1x | 00185826: 2x)
- Instruções de segurança, guia rápido ilustrado

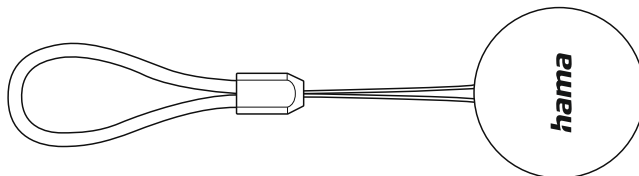



3. Indicações de segurança

- O produto está previsto apenas para a utilização privada, não para a comercial.
- Utilize o produto exclusivamente para o fim a que se destina.
- Nunca utilize o produto diretamente ao pé de aquecimentos ou de outras fontes de calor, nem o exponha à incidência direta dos raios de sol.
- Nunca utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nos dados técnicos.
- Nunca utilize o produto em áreas em que não sejam permitidos dispositivos eletrônicos.
- Nunca abra o produto, nem o utilize caso esteja danificado.
- Nunca tente manter ou reparar o produto. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.
- Nunca deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes.
- Nunca introduza alterações no produto. Se o fizer, a garantia deixará de ser válida.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Este produto não é um brinquedo. Contém pequenas peças que podem ser engolidas e representar um risco de asfixia.

Aviso – Baterias / Pilhas tipo botão



- Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correta das pilhas (inscrições + e -) e coloque-as corretamente. A não observância da polaridade correta poderá provocar o derrame das pilhas ou a sua explosão.
- Utilize exclusivamente baterias que correspondam ao tipo indicado. Guarde estas indicações sobre a seleção correta das baterias, que se encontram nas instruções de funcionamento dos aparelhos, para consulta futura.
- Antes de colocar as pilhas, limpe os contactos das pilhas e os contactos do compartimento.
- Não deixe crianças substituírem as pilhas sem vigilância.
- Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.
- Não utilize pilhas de diferentes tipos ou fabricantes, nem misture pilhas novas e usadas.
- Retire as pilhas do produto se não o for utilizar durante um período prolongado (a não ser que este tenha de ser mantido pronto a funcionar para situações de emergência).
- Não curto-circuite as pilhas.
- Não recarregue as pilhas.
- Não deite as pilhas ao fogo e não as aqueça.
- Nunca abra, danifique, ingira ou elimine as pilhas no ambiente. Estas podem conter metais pesados tóxicos e prejudiciais para o ambiente.
- Retire imediatamente pilhas gastas do produto e elimine-as adequadamente.
- Evite um armazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes).
- Certifique-se de que as pilhas com invólucro danificado não entram em contacto com a água.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Nunca engula uma bateria ou pilha tipo botão, perigo de queimadura por substâncias perigosas.
- Se o compartimento das pilhas não fechar bem, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Este produto contém pilhas tipo botão. Se uma pilha tipo botão for engolida, pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, que podem causar a morte.
- Se suspeitar de que podem ter sido engolidas pilhas tipo botão, ou que estas se encontrem numa parte qualquer do corpo, dirija-se imediatamente a um hospital.
- Mantenha as pilhas tipo botão novas e usadas fora do alcance de crianças.



4. Aplicação

Este produto só é compatível com dispositivos Android com a aplicação "Encontrar o meu dispositivo".

Sistema operativo: a partir de Android 9.0

Recomenda-se a atualização do sistema com a versão mais recente.




Works with Android
Find My Device



5. Colocação em funcionamento e ativação

Retirar a fita de isolamento puxando com força.

De seguida é emitido um sinal acústico. O localizador de chaves está agora ativado.

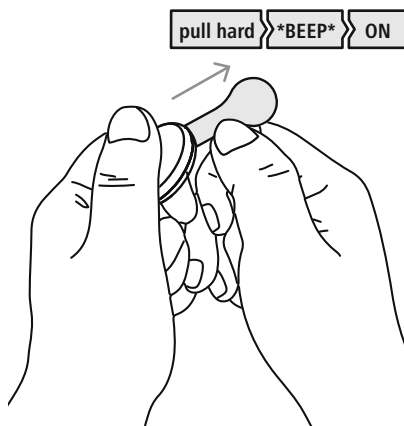





COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E ATIVAÇÃO

5.1 Adicionar dispositivo

Ativar a função Bluetooth no seu dispositivo Android (1).

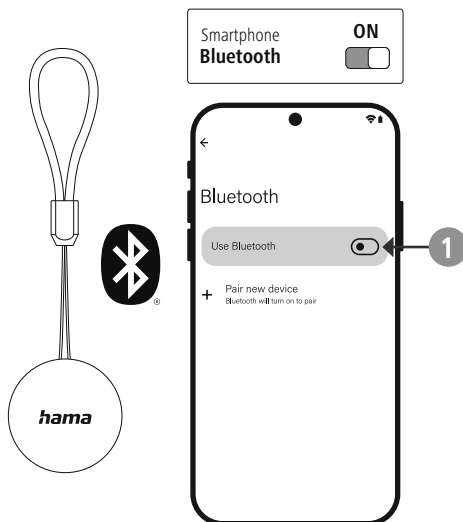

Coloque o localizador de chaves junto ao seu dispositivo Android ou abra a aplicação "Encontrar o meu dispositivo". Será aberta uma janela pop-up no seu dispositivo Android. Clique em "Conectar" (2) e aceite (3). Abra a aplicação (4).

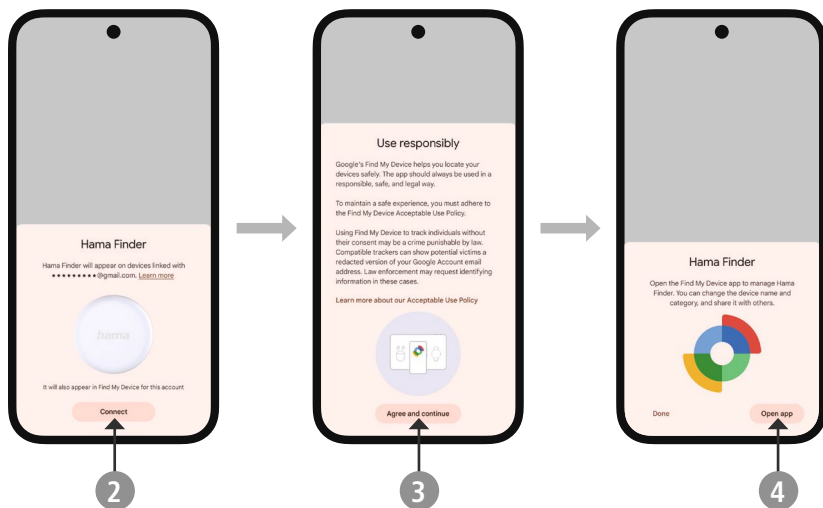


Se a janela pop-up não aparecer após várias tentativas, retire e insira a bateria cinco vezes para reiniciar o localizador de chaves.



COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E ATIVAÇÃO



Clique no ícone Definições (5) para alterar o nome do dispositivo e selecionar uma categoria.

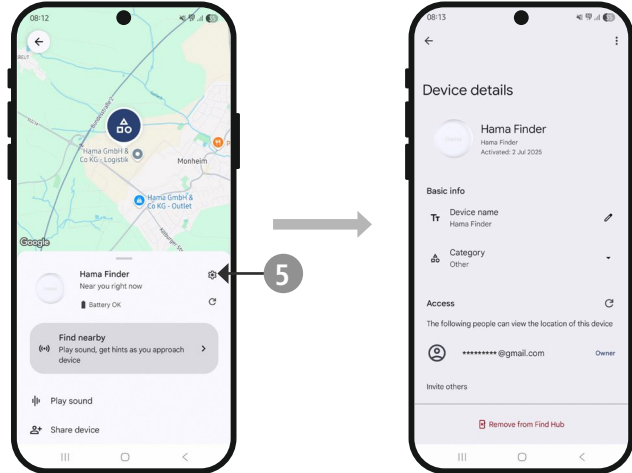




6. Utilizar a aplicação


6.1 Mostrar localização

Depois de ter adicionado com êxito o seu dispositivo, a localização será apresentada no mapa.

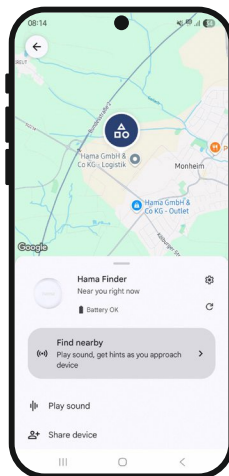

6.2 Procurar item


Se perder um objeto que se encontra dentro do alcance do seu Bluetooth, clique em "Deixar tocar" (1). Se não parar o toque, o sinal acústico soa durante 1 minuto.

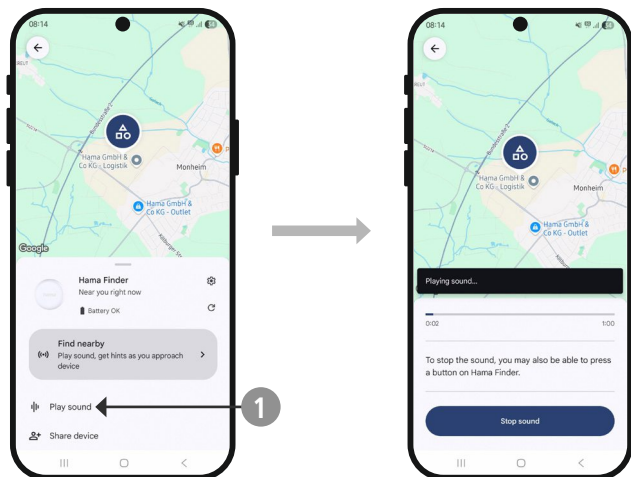



6.3 Modo "Perdido"


Se o seu dispositivo Android e o objeto estiverem fora do alcance do Bluetooth, não há ligação à aplicação "Encontrar o meu dispositivo". Neste caso, o item perdido pode ser localizado por outros dispositivos Android. Selecione "Marcar como perdido" (1) e "Continuar" (2). Indique o seu número de telefone (opcional), uma mensagem (opcional) ou o seu endereço eletrónico. Confirme agora com "Marcar como perdido" (3). Outros utilizadores Apple poderão contactá-lo se o artigo em falta tiver sido encontrado..

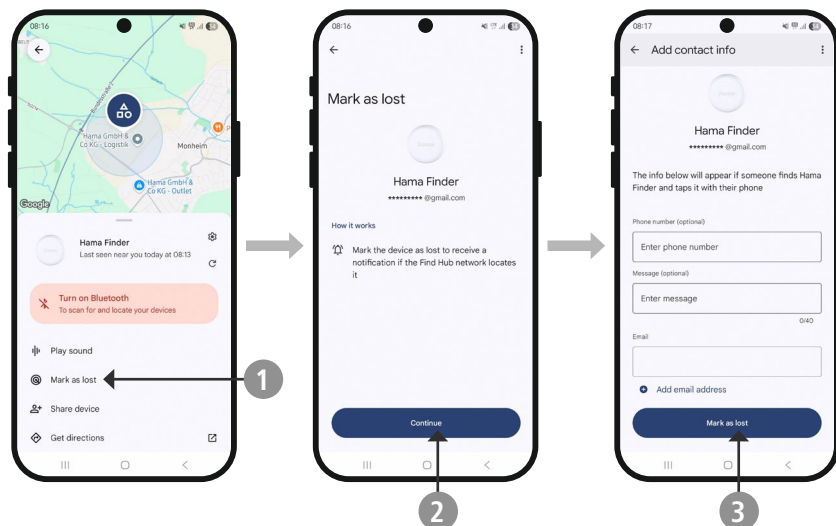



6.4 Partilhar dispositivo

Clique em "Partilhar dispositivo" (1) e seleccione quem pode ver o seu localizador de chaves na aplicação "Encontrar o meu dispositivo".

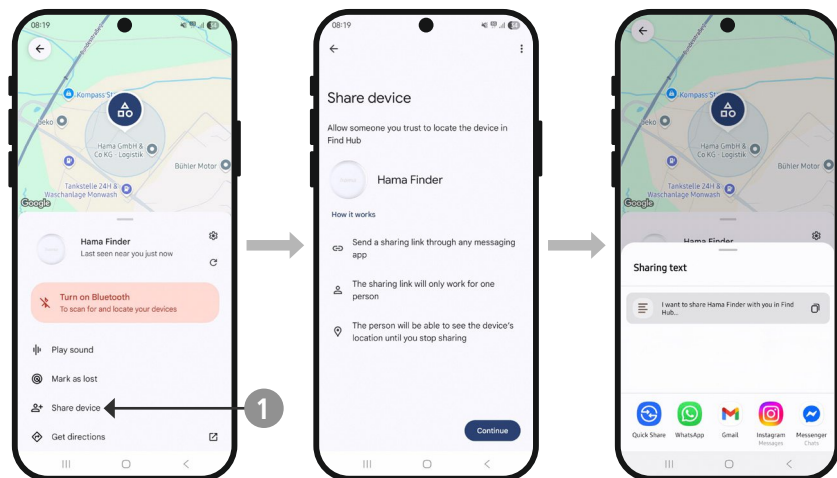

Pode enviar uma ligação direta para partilha através de qualquer aplicação de mensagens a uma pessoa em quem confia.

A ligação para utilização de dispositivos partilhados só funciona para uma pessoa.

A pessoa em causa pode ver a localização até parar a partilha.



6.5 Remover dispositivo


Se pretender adicionar o localizador de chaves a outro smartphone, tem de o remover da aplicação "Encontrar o meu dispositivo".

Clique no ícone Definições (1) e selecione "Remover de Encontrar o meu dispositivo" (2).

É emitido um sinal acústico após a remoção bem sucedida.

Retire a pilha e volte a colocá-la ou aguarde 5 minutos. A janela pop-up abre-se novamente.

Coloque o localizador de chaves junto ao seu smartphone durante este processo, caso contrário a remoção do dispositivo pode falhar. Neste caso, o localizador de chaves não pode ser adicionado a qualquer outro smartphone até que este seja reposto para as definições de fábrica.

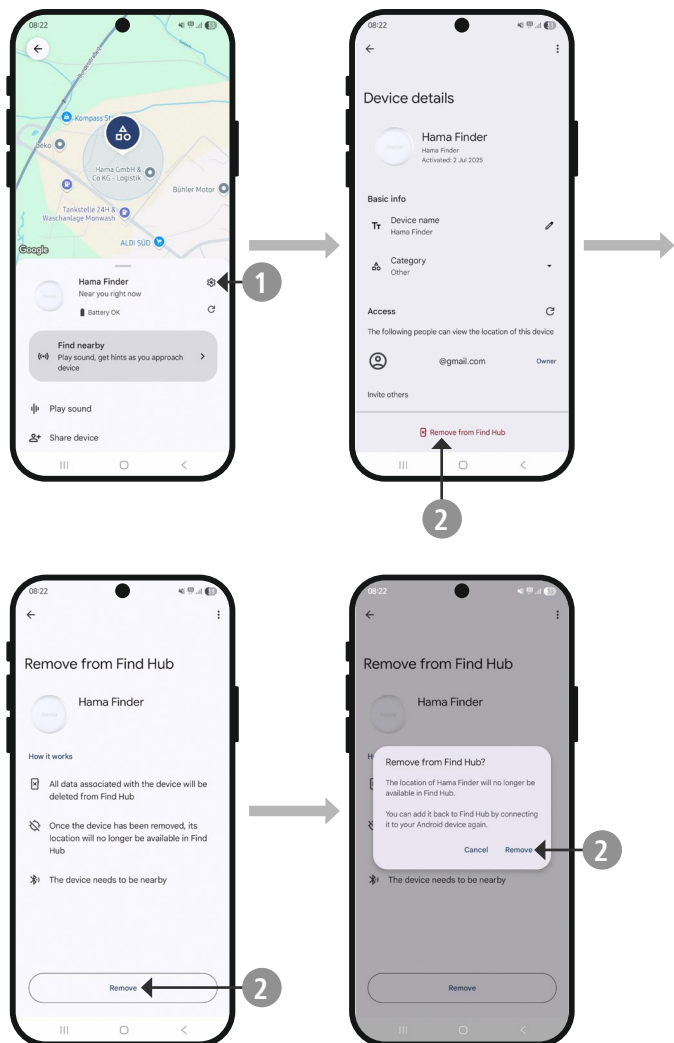



7. Definições de fábrica

Abrir a caixa do localizador de chaves com a ferramenta fornecida, como descrito no ponto 8. Descrição da substituição de pilha.

Retirar a pilha e voltar a colocá-la.

São emitidos dois sinais acústicos.

Repita o processo de remoção e inserção da pilha um total de cinco vezes.

Após a quinta vez, é emitido um sinal acústico longo. O dispositivo foi reposto com êxito nas definições de fábrica.




8. Substituição da pilha

Abrir a caixa do localizador de chaves no entalhe previsto, utilizando a ferramenta fornecida.

Retire a pilha e introduza uma pilha nova.

Voltar a fechar a caixa.

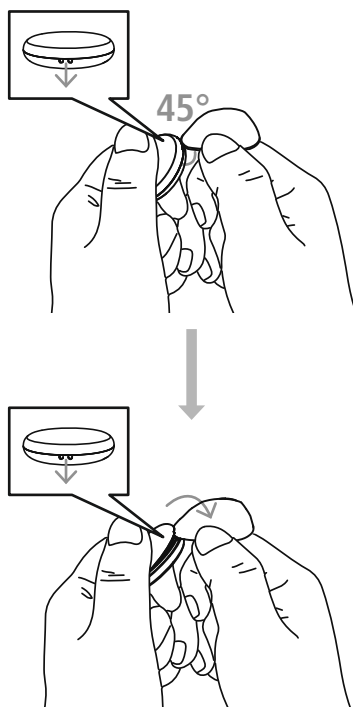



9. Dados técnicos

Versão Bluetooth®	5.0
Material da alça	Nylon
Material da caixa	Polycarbonato (PC)
Dimensões	32 x 8 mm
Peso	10g
Classe de proteção	IPX5



10. Manutenção e conservação

Limpe o produto apenas com um pano sem pelos ligeiramente humedecido e não utilize produtos de limpeza agressivos.

11. Exclusão de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia por danos decorrentes da instalação, da montagem ou do manuseamento incorretos do produto e/ou do incumprimento do manual de instruções e/ou das indicações de segurança.

12. Declaração de conformidade

CE A Hama GmbH & Co KG declara por esta via que o equipamento de rádio do tipo [00185825, 00185826] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://support.hama.com/00185825>

<https://support.hama.com/00185826>

Banda de frequências/bandas de frequências	2402 – 2480 MHz
Potência máxima transmitida	6,88 dBm

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D

GB

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.